

PEPPERL+FUCHS
Bedienkarte KF**-CRG2-**1.D

Messwert

Einheit: °F, °C, bar, Pa, N, t, kg, km/h, m/s, m, m3/h, l/h, l/min, m3, l, %, mA

Eingang: Leitungsfehler (LB), Nullpunkt (LK), Konvertierungsfaktor, Linearisierung, Glättung

Ausgang: Rel1, Rel2, Iout, Kennlinie, Störstrom, Startwert, Endwert, Verzögerung, Min/Max, Schaltpunkt, Hysterese, Wirkungsrichtung, Wiedereinschalt-sperre

Service: Passwort, Sprache, Reset, Invertieren

PEPPERL+FUCHS
Operator card KF**-CRG2-**1.D

Measured Value

Unit: °F, °C, bar, Pa, N, t, kg, km/h, m/s, m, m3/h, l/h, l/min, m3, l, %, mA

Input: Line Monitor (LB), Zero point (SC), Conversion factor, Linearization, Smoothing

Output: Rel1, Rel2, Iout, Characteristic, Fault Current, Start Value, End Value, Inverted, Min/Max, Trip, Hysteresis, Mode, Alarmfreeze, Delay

Service: Password, Language, Reset

PEPPERL+FUCHS
Instructions KF**-CRG2-**1.D

Valeur de mesure

Unité: °F, °C, bar, Pa, N, t, kg, km/h, m/s, m, m3/h, l/h, l/min, m3, l, %, mA

Entrée: Erreur de câblage (LB), Point d'origine (SC), Facteur de conversion, Linéarisation, Lissage

Sortie: Rel1, Rel2, Iout, Courbe caractéristique, Courant perturbateur, Valeur de démarrage, Valeur fin d'échelle, Inverser, Min/Max, Point d'enclenchement, Hysteresis, Direction d'action, Blocage au redémarrage, Temporisation

Service: Mot de passe, Langue, Reset

PEPPERL+FUCHS
Tarjeta de Consulta rápida KF**-CRG2-**1.D

Valor medido

Unidad: °F, °C, bar, Pa, N, t, kg, km/h, m/s, m, m3/h, l/h, l/min, m3, l, %, mA

Entrada: Error de instalación (LB), Punto cero (SC), Factor de conversión, Linearización, Alisamiento

Salida: Rel1, Rel2, Iout, Línea característica, Cadena de avería, Valor de inicio, Valor final, Retardo, Min/Máx, Punto de conmutación, Histéresis, Dirección de acción, Bloqueo de reconexión

Asistencia: Contraseña, Idioma, Reiniciar, Invertir

PEPPERL+FUCHS
Scheda per l'uso KF**-CRG2-**1.D

Valore di misurazione

Unità: °F, °C, bar, Pa, N, t, kg, km/h, m/s, m, m3/h, l/h, l/min, m3, l, %, mA

Ingresso: Errore di linea (LB), Punto zero (SC), Fattore di conversione, Linearizzazione, Livellamento

Uscita: Rel1, Rel2, Iout, Curva caratteristica, Corrente di disturbo, Valore iniziale, Valore finale, Inversione, Min/Max, Punto di commutazione, Isteresis, Direzione d'azione, Interblocco di riavvio, Ritardo

Servizio di assistenza: Password, Lingua, Reset

PEPPERL+FUCHS
Схема обслуживания KF**-CRG2-**1.D

Результат измерения


Блок: °F, °C, бар, Пароль, Н, т, кг, км/ч, м/с, м, м3/ч, л/ч, л/мин, м3, л, %, mA

Вход: Сбой на линии (LB), нулевая точка (LK), Карта управления, Линеаризация, Выравнивание

Выход: Реле 1, Реле 2, I вых, Характеристика, Ток утечки, Начальное значение, Конечное значение, Инvertировать, Мин/Макс, Точка переключения, Гистерезис, Направление действия, Блокировка против включения, Задержка


Сервис: Пароль, Язык, Сброс

KF-CRG2-**1.D**

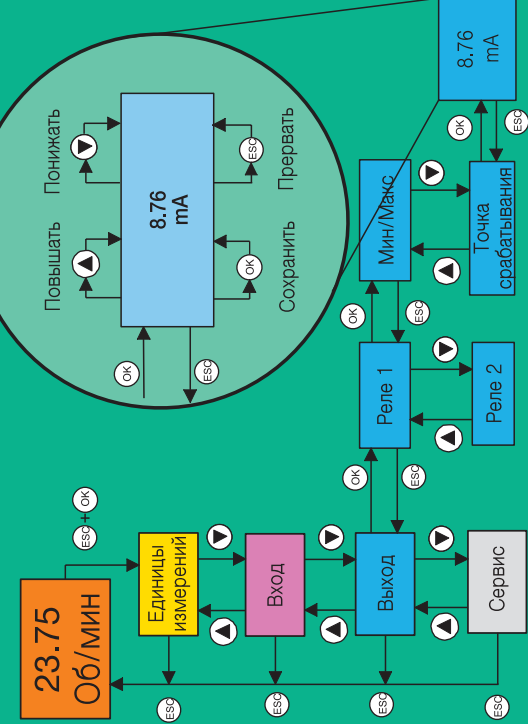


201643 05/07 00

KF-CRG2-**1.D**

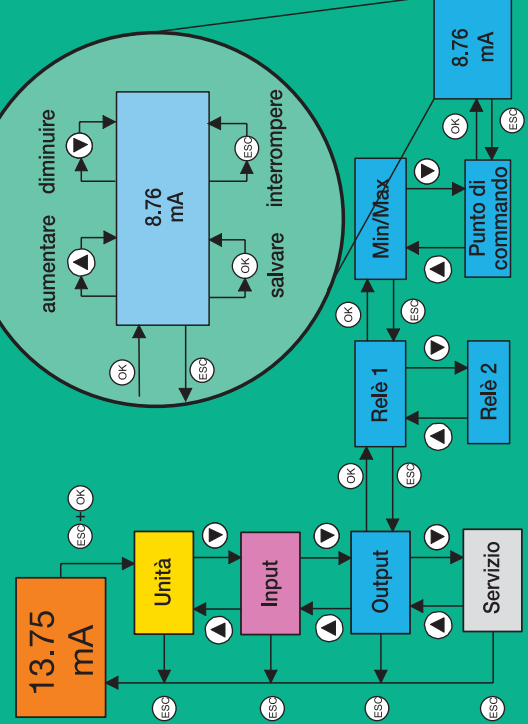


201643 05/07 00

KF-CRG2-**1.D**

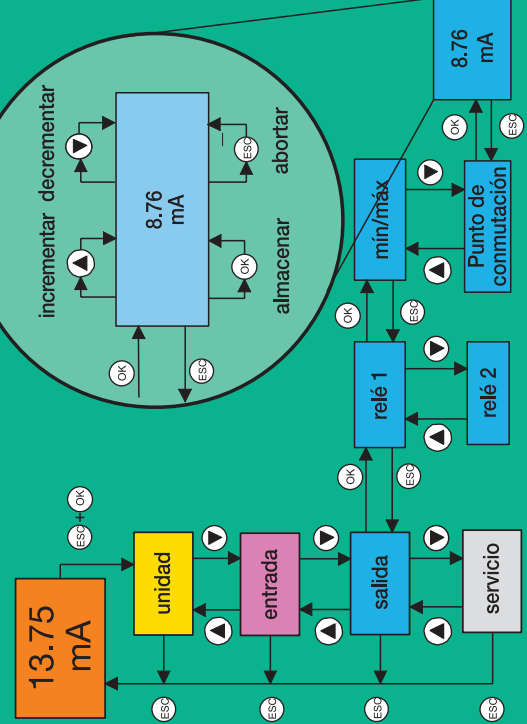


201643 05/07 00

KF-CRG2-**1.D**

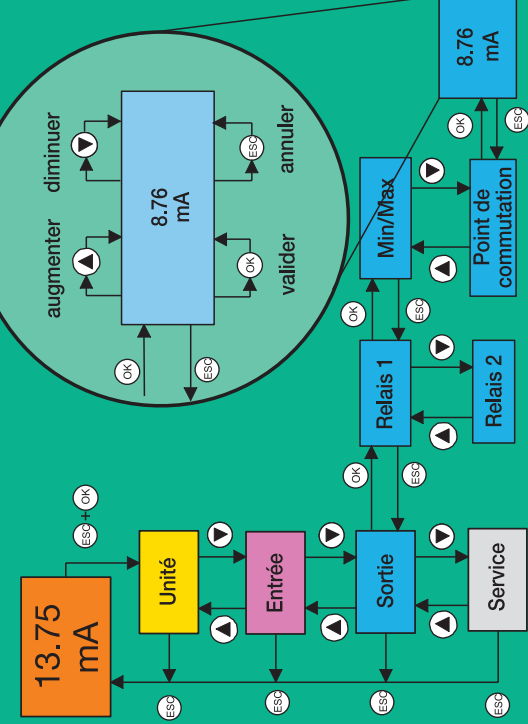


201643 05/07 00

KF-CRG2-**1.D**

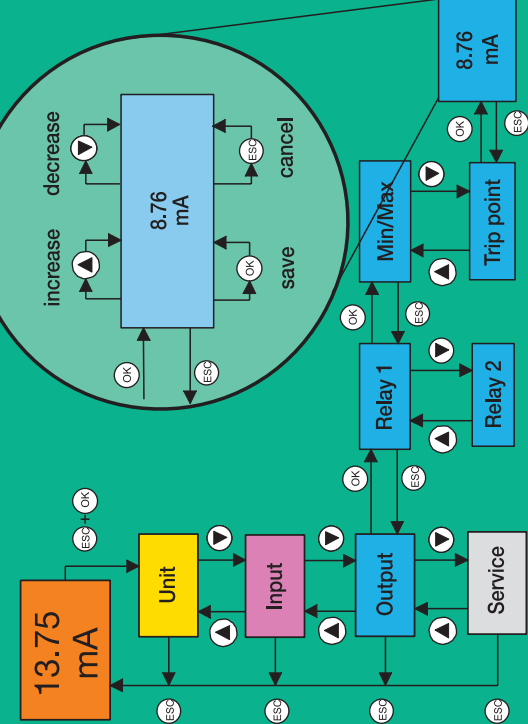

201643 05/07 00

KF-CRG2-**1.D**

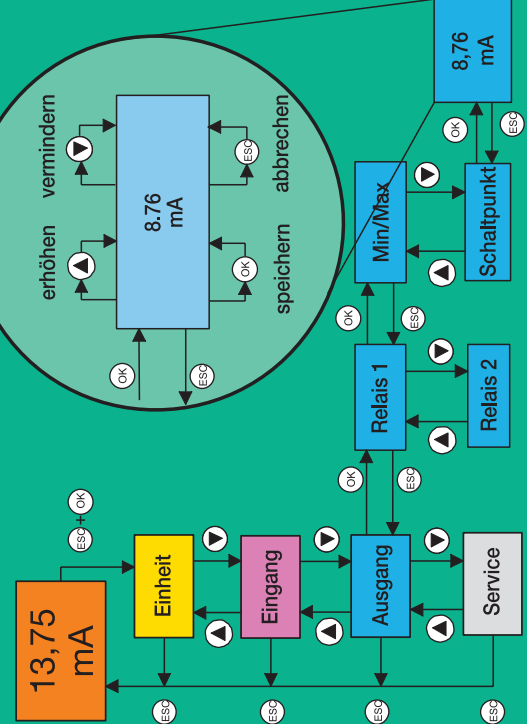

201643 05/07 00